


Photo

HS309-A
HS309-W


Photo機能を使う	424～431
各部の名称とはたらき	424
表示部について	425
画像を表示させる	426、427
Photoモードを終了する	427
メディア (SD/USB) を選択する	428
フォルダを選択し画像を表示させる	429
操作パネル上のボタンにて画像を戻す／進める	430
タッチパネル上のボタンにて画像を戻す／進める	430
画像を回転させる	431

各部の名称とはたらき

HS309-A

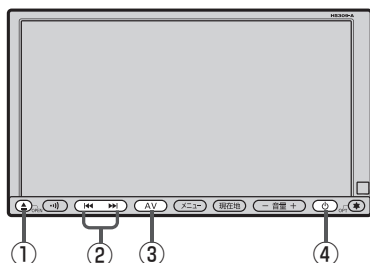

HS309-W

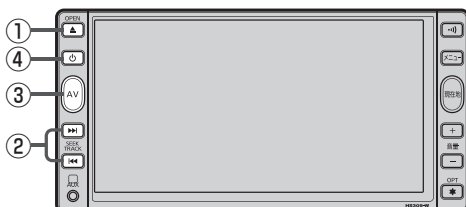

HS309-A/HS309-W

PhotoモードTOP画面(詳細表示時(例))



① **▲** ボタン(OPEN)

パネルをオープンさせて、ディスクを入れる/取り出すときに使用します。

② **◀▶** ボタン/

◀▶ ボタン(スキップ)

好きな画像を選びます。(430ページ)

③ **AV** ボタン[◎]

- AV SOURCE画面を表示します。
- ※ナビゲーション画面/CD/DVD/MP3/WMA/Radio/SD/USB/AUX/VTR/MUSIC STOCKER/TV/iPodモードからPhotoモードに切り替えるときに使用します。

④ **⏻** ボタン(AV電源)

- AV電源をON/OFFします。
- 2秒以上の長押しで画面を消します。(23ページ)

⑤ **◀** ボタン

1つ前の画像を表示します。(430ページ)

⑥ **▶** ボタン

次の画像を表示します。(430ページ)

⑦ **ボタン消** ボタン

表示されている操作ボタンを消します。
※約10秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑧ **リスト** ボタン

画像リストを表示します。(429ページ)

⑨ **SD/USB** ボタン

表示させるメディアを選択します。(428ページ)

⑩ **回転** ボタン

表示させている画像を回転することができます。(431ページ)

⑪ **Quick** ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。(490ページ)

◎印: AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。
[P] 18、20ページ参照

表示部について



アドバイス

- ファイルフォーマット：Baseline JPEG方式
※Progressive JPEGカラーフォーマットがGray scale、CMYKのJPEGファイルは対応しません。
- 480×240ドットの画像がちょうど本機の画面の大きさです。
- JPEG画像を表示する場合、画面(480×240ドット)より大きい画像は画面にあわせて表示されます。
- 液晶の縦横のドットピッチが違いため、画像は縦伸びに表示されます。
- 表示できるのは、拡張子がJPGのみですが、拡張子がJPGでも表示できない場合もあります。
- 最大ディレクトリ階層：8階層
- 最大フォルダ名／ファイル名文字数：全角32文字・半角64文字
- ファイルサイズ：10MB以下
- 画像サイズ：16×16ピクセル～4032×3024ピクセル
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字：A～Z、0～9、_ (アンダースコア)
- 1フォルダ中の最大ファイル数：255(ファイル数+フォルダ数)
- 最大フォルダ数：50
- 最大ファイル数：1000
- 画像名(ファイル名)が表示しきれない場合、画像名(ファイル名)をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
※画像名(ファイル名)が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。

画像を表示させる

SDカードまたはUSBメモリデバイスに記録されているJPEG画像を本機に表示させることができます。




安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ映像をご覧になることができます。

Photoモード画面(走行中)(例)





■ SDカード未挿入の場合

- ① パネルの  ボタン (OPEN) を押してディスプレイを開き、SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

：自動でディスプレイが閉じ画像が表示されます。




アドバイス

- SDカード挿入口につきまして詳しくは別冊のオリジナルナビゲーション(詳細版)  41ページを参照ください。
- USBのメディアが選択されている場合はSDを選択しなおす必要があります。
 「**メディア(SD/USB)を選択する**」 428ページ

■ USB未接続の場合

- ① 本機より出ている付属のUSB接続ケーブルにUSBメモリデバイスを接続する。

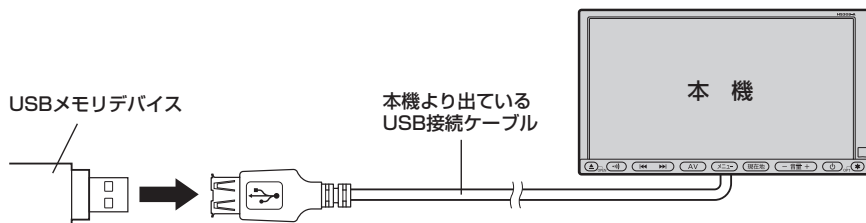

：画像が表示されます。



アドバイス

初期状態ではSDのメディアが選択されているため、画面にメッセージが表示された場合はメディアをUSBに変更する必要があります。

 「**メディア(SD/USB)を選択する**」 428ページ

■ 他のモード画面を表示している場合

- Photoモード画面でAV電源OFFにしていた場合

① パネルの **[OFF]** ボタン(AV電源)を押す。

：画像が表示されます。

- ナビゲーション画面またはPhotoモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① パネルの **[AV]** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。


*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **Photo** ボタンをタッチする。

：画像が表示されます。



① **[OFF]** ボタン(AV電源)

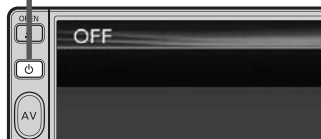

① **[AV]** ボタン



AV SOURCE画面



「画像を表示させる」／「Photoモードを終了する」

映像
Photo

■ 映像の調整をする場合


☞ 「映像の調整のしかた」25～27ページ

Photoモードを終了する

1

パネルの **[OFF]** ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示され画像の表示を止めます。

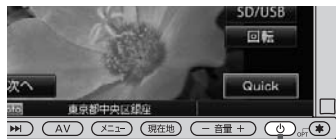

① **[OFF]** ボタン(AV電源)



メディア(SD/USB)を選択する

表示させたい画像のメディア(SD/USB)を選択します。

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

SD/USB ボタンをタッチする。

: SD/USB選択画面が表示されます。

Photoモード TOP画面(例)



👉 アドバイス

選択したメディアが未挿入/未接続の場合は画面にメッセージが表示されるので挿入/接続後 **SD/USB** ボタンをタッチしてください。

SDカード未挿入の場合(例)



2

表示させたいメディア(**SD** / **USB** ボタン)をタッチする。

: メディアが選択されPhotoモード TOP画面に戻ります。

SD/USB選択画面



フォルダを選択し画像を表示させる

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

リスト ボタンをタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※フォルダリストはフォルダの更新日が古い順に表示されます。(ROOTフォルダは除きます。)

Photoモード TOP画面



2

表示させたいファイルのフォルダを
タッチする。

：選択したフォルダの画像(ファイル)リストが
表示されます。

※リストは画像の更新日が古い順に表示されます。

フォルダリスト画面(例)



フォルダリスト

3

表示させたい画像(ファイル)をタッチする。



：選択した画像(ファイル)が表示
されます。

アドバイス

- 次ページがある場合 / ボタンタッチしてリストをスクロールさせることができます。
- 選択中フォルダの画像を1つずつ表示させることもできます。

「操作パネル上のボタンにて画像を戻す／進める」 430ページ

「タッチパネル上のボタンにて画像を戻す／進める」 430ページ

〔メディアを選択する〕／〔フォルダから画像を選択する〕

映像
Photo

操作パネル上のボタンにて画像を戻す／進める

選択中フォルダの画像を1枚ずつ表示させることができます。

1

パネルの **◀◀/▶▶** / **◀ ▶** ボタン
(スキップ)を押す。

：前の画像に戻る、または次の画像に進みます。

■ 前の画像に戻る場合

◀◀ボタンを押す。

■ 次の画像に進む場合

▶▶ボタンを押す。



1 ◀◀/▶▶ ボタン(スキップ)



1 ◀◀/▶▶ ボタン(スキップ)



アドバイス

- 画面をタッチして選択することもできます。

☞ 「**タッチパネル上のボタンにて画像を戻す／進める**」
下記

- フォルダを選択して画像を表示させることもできます。

☞ 「**フォルダを選択し画像を表示させる**」 429ページ

タッチパネル上のボタンにて画像を戻す／進める

選択中フォルダの画像を1枚ずつ表示させることができます。

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

前へ / **次へ** ボタンをタッチする。

■ 前の画像に戻る場合

前へ ボタンをタッチする。

※1つ前の画像を表示します。

■ 次の画像に進む場合

次へ ボタンをタッチする。

※次の画像を表示します。



1-2



アドバイス

- パネルの **◀◀/▶▶** / **◀ ▶** ボタン(スキップ)を押して画像を選択することもできます。

☞ 「**操作パネル上のボタンにて画像を戻す／進める**」 上記

- フォルダを選択して画像を表示させることもできます。

☞ 「**フォルダを選択し画像を表示させる**」 429ページ

画像を回転させる

表示させている画像の向きを変えることができます。

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

回転 ボタンをタッチする。

：タッチするたびに右方向に90度ずつ回転します。



👉 アドバイス

- 480×240ドットの画像がちょうど本機の画面の大きさです。
- 表示できるのは、拡張子がJPGのみですが、拡張子がJPGでも表示できない場合もあります。
- Progressive JPEGカラーフォーマットがGray scale、CMYKのJPEG画像は対応しません。

